SHARP

ドラム式電気洗濯乾燥機 家庭用

据付説明書

形名 -Z200

設置される方へ

この据付説明書を必ずお読みになり、正しく設置 してください。また、裏表紙に記載の付属品が 同梱されていることをお確かめください。 設置後、不具合がないことを確かめたあと、 洗濯機と下記「保存が必要な据付用付属品」を

ご使用になる方へ

で使用になる方へお渡しください。

ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、下記 「保存が必要な据付用付属品」を保存してください。

保存が必要な据付用付属品

- 据付説明書
- 輸送用固定ねじ
- 水準器
- 取りはずしスパナ
- 輸送用固定ねじ
- 未使用の据付用付属品

ページ内の数字は、主な説明のあるページ を示しています。

ページ

事前確認	移動と設置についてのお願い	表紙
	寸法図	裏表紙
	付属品	裏表紙
	据付場所	2
	別売品	2
	水栓タイプと蛇口の位置	3
	設置可能な防水パンの条件	4
+11-12-1-	接続前にお読みください	6
排水ホース	設置方法A(排水口:本体外側)	8
	設置方法B(排水口:本体真下)	9
	設置方法C(排水口:本体真下)	10
水平確認	水平調整をする	11
給水ホース	給水ホースを取り付ける	12
では、	給水ホースのはずしかた	13
電源アース線	必ずお守りください	13
据付チェック 試運転	運転前にもう一度 チェックする	14

試運転をする

15

移動と設置についてのお願い

移動するとき

輸送用固定ねじを付けたまま、2人以上で持ち運ぶ 【付けずに移動すると外槽が傷付く原因】


●移動のさい、床の傷付きなどにご注意ください。





設置するとき

設置前に必ず、輸送用固定ねじをはずす

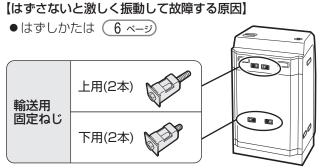

事前確認 1



浴室など湿気の多い所や風雨に さらされる場所に置かない。

【感電や漏電による火災や故障の原因】

据付場所

アース端子がない場合は


アース工事をおすすめします。 電気工事士によるD種接地工事が 必要です。お買いあげの販売店、 または最寄りの電気工事店に ご依頼ください。(工事の費用は 販売店にご相談ください)



ぐのは危険!

「消防法 設置基準 |に 基づく試験基準に 適合しております。 建築物の可燃物など からの離隔距離は、 右表に掲げる値以上 の距離が必要です。

消防法 基準適合 組込形			
場所	離隔距離(cm)		
上 方	15		
前方	開放		
左/右/後方	1		
下 方	0		

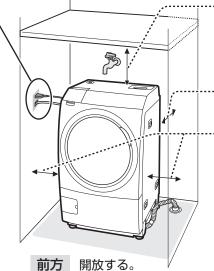

開放する。棚を設けるときは、 乾燥フィルターの掃除のために 15cm以上あける。

後方 壁から1cm以上離す。

左方および右方

壁から1cm以上離す。 排水口側は壁から9cm以上、 真下排水の場合は1cm以上 離す。(ホースの引き回しに よってはスペースが必要な 場合もあります)

● 次のような所には、置かない


- ●タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所、 カーペットの上【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
- ブロックやレンガ、角材の上など不安定な所 【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】
- 直射日光のあたる所 【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
- ●冬期に凍るおそれのある所(水抜きや解凍が必要)
- 防水パンに設置する場合、できるだけ前に寄せる
 - ●糸くずフィルターのお手入れをするときに水受けが置きやすい。
- ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す 【雑音の原因】





弱い床


凹凸のある防水パン

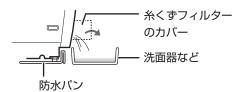

別売品

※下記の部品および希望小売価格は、2015年6月現在のもので変更する場合があります


延長用給水ホース

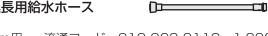

流通コード 210 360 0110 1,300円+税 1m用 2m用 流通コード 210 360 0111 1.750円+税 流通コード 210 360 0112 2.000円+税 3m用 5m用 流通コード 210 360 0113 2,750円+税



流通コード 2102170101 6.500円+税

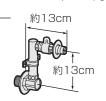

給水ホース

水栓つぎては付属していません。 オートストッパー付き水栓ジョイント とともにお求めください。



0.5m用 流通コード 210 360 0291 1.300円+税 1 m用 流通コード 210 360 0187 1,800円+税

分岐水栓

流通コード 211 425 0164 5,700円+税



逋

水栓タイプと蛇口の位置

横水栓



先端の傷に注意 【水漏れの原因】

分岐水栓 (別売品)



洗濯機専用として 使えます。 (取り付けられない 水栓タイプもあります)

オートストッパー付き水栓ジョイント(別売品)に付け替えてください。

自在水栓





万能ホーム水栓





径が合わない、ロックレバーが しっかり受けられないもの






壁に沿わせて設置する場合、設置面から蛇口までの 高さによっては、壁ピタ水栓(別売品)が必要になる 場合があります。

逋

設置面から蛇口までの高さ	壁ピタ水栓(別売品)	
1200mm以上	不要	
980mm以上 1200mm未満	蛇口の種類によっては 必 要	
980mm未満	必 要(場合によっては設置不可)	

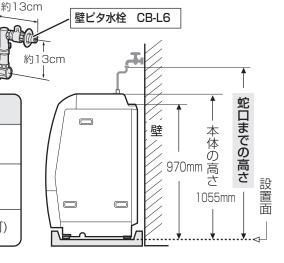

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル YSP-2A 2,500円+税

L形ノズル YSP-2L 3,000円+税 給水栓 YS81 5,800円+税



延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575 2.000円+税

排水Lつぎて

1,250円+税 流通コード 210 247 0062



脚スペーサー (各2)

流通コード 2104130127 600円+税



真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)

ES-MH2 2,000円+税




据付脚 (高さ2.7cm 4個) 流通コード 210 110 0603 1,600円+税



事前確認 2

設置可能な防水パンの条件

設置するために、以下の防水パンの条件を確認してください。 床に直置きする場合も、以下の条件を参考に設置場所を確認してください。

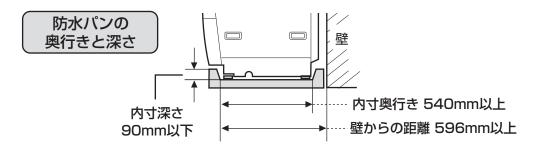

防水パンの幅と 設置方法

- 排水口の位置と防水パンの幅(内寸)により、設置方法(A~C)が決まります。
- 防水パン幅(内寸)が590mm未満の場合は設置できません。


	設置方法 設置方法 A 8 ベージ		設置方法 B (9 ベ –ジ	設置方法 C 10ページ (設置方法 Bができないとき)	
防水パ		本体の外側	本体の真下		
 	② 幅(内寸)	650mm以上	650mm以上	590mm以上~650mm未満	
	別売品 不 要		必 要 (防水パンの形状によります。右ページ参照)		
, ()	設置イメージ図排水ホース付属ホース点線は本体内部のホースを示しています	ホースフック 590mm 計650mm 以上 60mm 以上	ホースフック 排水口 計650mm 以上 60mm 以上	排水口 590mm以上~650mm未満	

排水口からのにおいや運転中のポコポコ音などを 防ぐために、必ず排水ホースを持ち上げてください

持ち上げた部分に水が溜まり、 排水口からのにおいなどを防ぎます。


設置方法 A・B

排水口の位置に合わせて、 本体の側面に付属の ホースフックを取り付けて、 排水ホースを掛けて 持ち上げる

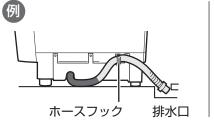

設置方法 C

底台内側の ホルダーに 排水ホースを 押し込んで 持ち上げる

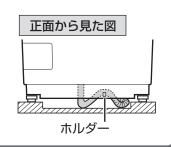

設置方法B・Cで必要な別売品

設置場所の防水パン形状により別売品が必要です。


設置場所の防水パン形状		必要な別売品 3ページ	
防水パンの台	排水エルボ	設置方法B	設置方法C
台			
台なし	なし	▶ 真下排水つぎてセット(据付脚同梱)	真下排水つぎてセット(据付脚同梱) と脚スペーサー(※)
	あり	据付脚	据付脚と脚スペーサー(※)
台あり	なし	排水しつぎて	排水Lつぎてと下記 条件(C) により 脚スペーサー(※)または据付脚
	あり	下記 条件(B) により 脚スペーサー(※)または据付脚	下記 条件(C) により 脚スペーサー(※)または据付脚

(※) 脚スペーサーは本体後方の固定脚に取り付けます。 (11ページ)

排水エルボが設置面より15mm以上高い場合は、排水エルボが本体底面に当たらないように 条件(B) 本体の高さ調整が必要です。

図(1)の「排水エルボの高さ(b)」から「防水パンの底面から設置面までの高さ(a)」を引いた[c + b - a]が 15mm以上ある場合は、下表を参考に、別売の「脚スペーサー」または「据付脚」で調整してください。

c寸法 (c = b - a)	15mm未満	15mm以上 24mm未満	24mm以上 42mm未満	42mm以上 51mm未満
脚スペーサー (+9mm)	一(不要)	○(必要)	一(不要)	○(必要)
据付脚 (+27mm)	一(不要)	一(不要)	○(必要)	○(必要)

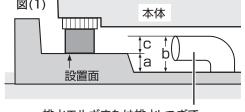


排水エルボまたは排水Lつぎて

排水ホースを持ち上げて排水口からのにおいを防ぐために、 条件(C) 防水パンの底面(または排水口)から設置面まで、ある程度の高さが必要です。

図(2)の「防水パンの底面から設置面までの高さ(a)」が81mm未満の場合は、下表を参考に別売の「脚スペーサー」 または「据付脚」で調整してください。

(高さ(a)が81mm以上の場合は、排水できなくなるため設置できません)

a寸法	21mm未満	21mm以上 39mm未満	39mm以上 48mm未満	
脚スペーサー (+9mm)	○(必要)	一(不要)	○(必要)	一(不要)
据付脚 (+27mm)	○(必要)	○(必要)	一(不要)	一(不要)

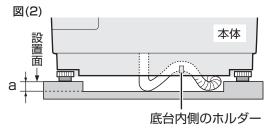

排水ホース1





必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなう(濡れた手で抜き差ししない)

【感電・けがの原因】

接続前にお読みください

輸送用固定ねじについて



設置前に必ず、 輸送用固定ねじを はずしてください。 【はずさないと激しく 振動して故障する原因】

●取りはずした「輸送用固定ねじ」や 「輸送用固定ねじ取りはずしスパナ」は、 ご転居などで本体を運ぶさいに必要です。 必ずご使用になる方へお渡しください。

1

「輸送用固定ねじ 取りはずしスパナ」で、 輸送用固定ねじ (上用2本、下用2本) をはずす




2

「輸送用固定ねじ」を はずした穴(4カ所)に 付属のビスシートを 貼り付ける



(手や指が入ってけがを するのを防ぐため) ビスシート

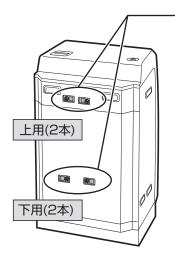

輸送用固定ねじ 長くてネジの目が粗い ほうが上用です。



上用(2本)




下用(2本)

輸送用固定ねじ 取りはずしスパナ



排水口と排水ホースについて

- 本体を据え付ける前に排水口を掃除する 【排水が悪くなったり、水漏れや異臭の原因】
- ●設置後も 定期的に 掃除する。

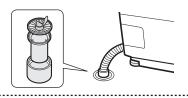


● 水が流れやすいように排水口に接続する

【排水が悪いと、排水時間がかかる、運転が途中で 止まる、糸くずフィルターをはずすときに 多量の水が出る、洗剤ケースから水漏れする原因】

- 排水ホースを本体や脚で敷き込まない。 また、強く折り曲げない。
- **排水ホースが排水口から抜けないよう、 しっかり接続する**。【接続不十分の場合、 排水ホースが抜けて水漏れの原因】

● 排水ホースは

- **傷付けないように注意する**。 【排水ホースが破れて水漏れの原因】
- 強く引っ張らない。【排水ホースの本体側 の接続部が傷み、 水漏れの原因】
- 排水ホースのフックをはずして排水口に接続する。短くするときは、くびれた部分で切って、 スリーブを差し替える。

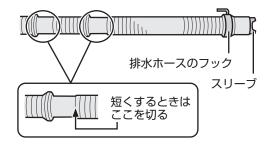


- 排水ホースのフックはご転居などで輸送のさいに 必要です。必ず保存してください。
- ●排水ホースを切ると、ご転居などのさいに 排水ホースの交換が必要となる場合があります。 交換についてはお買いあげの販売店にご相談 ください。


以下の場合は排水ホースの処理が必要です

● 排水ホースの位置が高い (設置面から排水ホースまでの高さが 15cm以上ある)

高さを15cm以下にする【高いと運転が止まる原因】

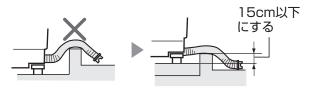


段差を下げる

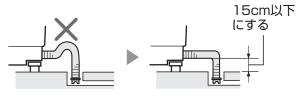

ホースを切って短くする

● 排水ホースが折れ曲がる

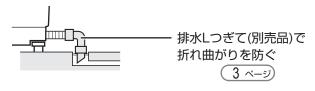

● 排水ホースが短い



別売品は 3ページ をご覧ください。

延長用の排水ホースは内径3cm以上、長さ1.5m以下のものをご使用ください。


付属ホースの接続のしかた

付属ホースは以下のときにご使用ください

- ・排水口が本体の真下にあるとき (設置方法BまたはCのとき)
- ・排水ホースを延長したいとき


両方のホースに留め具を通してから、 排水ホースつぎての中央ラインに 当たるまでそれぞれ差し込む

水や薄めた台所用中性洗剤を塗り、 すべりをよくしてから差し込む。 (パッキンの位置がずれないよう ご注意ください)

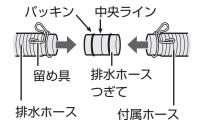

留め具で固定する

● 排水ホースつぎての中央ラインと パッキンの間で固定してください。 【水漏れの原因】

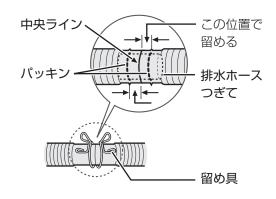

排水ホース2

准 警告




必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなう(濡れた手で抜き差ししない)

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

設置方法A(排水口:本体外側)

- **1** 輸送用固定ねじをはずす 6 ベージ
- ② 排水ホースを取り出す 下記
- 3 本体を設置する
- 4 排水ホースを排水口に接続する
- 5 ホースフックを本体の側面に 取り付ける(下記)
- 6 排水ホースの蛇腹部分を ホースフックに掛ける(下記/右図)

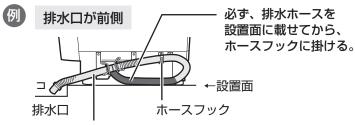

排水ホースが排水口に届かない場合は 付属ホースで延長する (7 ページ)



必ず、排水ホースの 長さ10cm以上を 設置面に載せてから、 ホースフックに掛ける。


排水ホースの取り出しかた

① 本体を傾ける

●大きく傾けたり、寝かさないでください。 ヒートポンプユニット部から工場出荷時 の残水が少量漏れる場合があります。





- ② 排水ホースを右または左側の 取出口から取り出す
 - ●排水ホースを傷付けないように 注意しながら、ホース固定部の 奥まできっちりはめる。

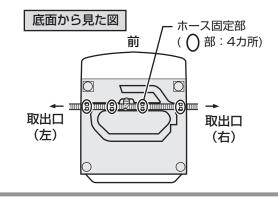

ホースフックの取り付けと排水ホースの掛けかた

① 排水口の位置に合わせて ホースフックを 本体の右または左側の 取付穴に掛ける

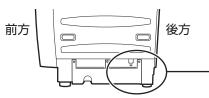

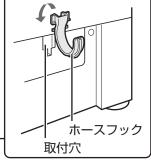

- ② 排水ホースの蛇腹部分をホースフックに掛ける
 - ●掛けたあと、もう一度ホースフックを取付穴に押し込む。 (排水ホースの弾性でホースフックが浮くことがあるため)
 - 排水ホースの蛇腹部分をホースフックに掛けて ください。以下の部分は掛けないでください。 【はずれて水漏れする原因】
 - ・排水ホースの くびれた部分
- 付属ホース




設置方法B(排水口:本体真下)

- ① 輸送用固定ねじをはずす (6 ページ)
- ②「必要な別売品 5ページ」を準備する
 - ●使いかたは各別売品の取扱説明書を ご覧ください。

脚スペーサーは 本体後方の固定脚 に取り付ける



排水Lつぎて・ 真下排水つぎて・ 据付脚は 防水パンにセットする

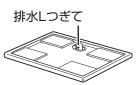

● 真下排水つぎてが 長い場合は、 つぎてのくびれた 部分を切って 短くしてください。



排水ホースを本体から取り出す (左ページ)

付属ホースの排水口側に、排水ホースから はずしたスリーブを取り付ける

(付属ホースのどちら側にも取付可能です)

#水ホース接続側 排水口側 長い場合はくびれた部分で切る 付属 排水ホースから はずしたスリーブ 付属ホースを排水エルボ(または 真下排水・排水Lつぎて)に取り付ける




- ① 本体を防水パンに設置する
- ② 付属の排水ホースつぎてで、 排水ホースと付属ホースを 接続する (7ページ)



① ホースフックを本体の側面に 取り付ける <u>左ページ</u>

6

② 排水ホースを本体の下に押し込み ながら、蛇腹部分をホースフックに 掛ける (左ページ)

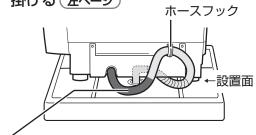

必ず、排水ホースの長さ10cm以上を 設置面に載せてから、ホースフックに掛ける。

●押し込む前に排水ホースの折れ曲がりや 付属ホースの留め具がずれてないことを 確認する

【排水できずにエラーを表示する原因】

 \mathbf{c}

排水ホース3



6

必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなう(濡れた手で抜き差ししない)

【感電・けがの原因】


設置方法C(排水口:本体真下)

① 輸送用固定ねじをはずす (6 ページ)

②「必要な別売品(5ページ)」を準備する

●別売品(真下排水つぎて・排水Lつぎて・据付脚・ 脚スペーサー)の準備のしかたは 9 ページ の 「設置方法B(排水口:本体真下)」の手順1の ②をご覧ください。

調節脚(前2カ所)で 地面と底台の間を 約4cmあける (右ページ)

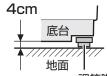

●排水ホースを本体の 前側から取り出すためにあけます。 調節脚


① 本体を傾ける



◆大きく傾けたり 寝かさないで ください。 ヒートポンプ ユニット部から 工場出荷時の 残水が少量漏れる 場合があります。

② 排水ホースを ホース固定部から はずす

③ 排水ホースの 先端を本体の 前側に取り出す

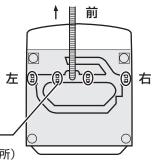

底面から見た図

ホース固定部 () 部:4カ所)

付属ホースの排水口側に、排水ホースから はずしたスリーブを取り付ける

(付属ホースのどちら側にも取付可能です)



排水ホースから はずしたスリーブ ホース

取り付ける

付属ホースを排水エルボ(または 真下排水つぎて・排水Lつぎて)に

付属ホースの先端を前側に出す.

① 本体を防水パンに設置する。


② 付属の排水ホースつぎてで、 排水ホースと付属ホースを 接続する(7ページ)


排水ホース -

排水ホースつぎて -

排水ホースを本体の下に押し込みながら、 蛇腹部分を底台内側のホルダーにはめ込む

底台前側から -20~40cm出た 排水ホースを ホルダーにはめ込む

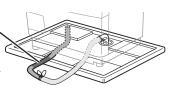

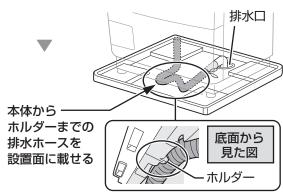

● 本体の下に押し込む前に排水ホースの折れ 曲がりや付属ホースの留め具がずれてない ことを確認する。

【排水できずにエラーを表示する原因】

- 排水ホースの蛇腹部分をホルダーにはめて ください。以下の部分は、はめないで ください。【はずれて水漏れする原因】
 - 排水ホースの 一 くびれた部分 🎹

• 付属ホ

• 排水ホースと付属 ホースの接続部分


調節脚(前2カ所)で 本体の水平を調節する

水平確認

がたつきをなくして、 水平に設置してください。 【がたつきや傾きは大きな 振動や運転途中停止の原因】

水平調整をする


水準器を図の位置に置いて水平を確認する

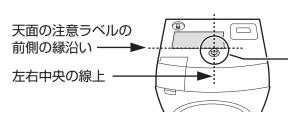

水準器 基準点 気泡 気泡に基準点が

入れば水平

気泡の位置と調節脚(前2カ所)の調整のしかた

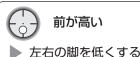

前が高い

左が高い

右脚を高くするか、左脚を低くする



うしろが高い



右が高い

▶ 右脚を低くするか、左脚を高くする

本体前側の持ち手(右側)付近から

左右の脚を高くする

右の①~③の順で 調節脚(前2カ所) の高さを調節する



調節脚 (左) (右)

固定ねじを ゆるめる

① 調節脚用

調節脚が 低くなる

固定ねじを 締め付ける

調節脚が

高くなる

③ 調節脚用

②調節脚の高さを調節する

調節脚固定用ねじは確実に締め付けて ください。

【締め付けが悪いと振動の原因】

底面から見た図


ホルダーの位置

正面から見た図

本体前側の持ち手・

(右側)

底台の内側までたどると ホルダーがあります。

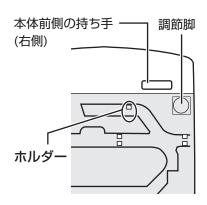

本体上部の対角を押さえながら 揺り動かし、がたつかないことを 確認する

がたつく場合は再度調節脚で 調節してから、水準器で確認する。

調節脚だけで水平に調節できない場合や 設置方法B・Cで脚スペーサーが必要な 場合は、本体後方の固定脚(左右2カ所) に脚スペーサー(別売品)を取り付けて 調節してください。

9mmにする場合は、高さ3mmの方を 下にして重ねる。(逆にするとすき間が でき、変形や破損の原因)



固定脚 (本体後方2カ所)

接着テープで貼り付ける



6mm 3_{mm}

給水ホース





必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなう(濡れた手で抜き差ししない)


【感電・けがの原因】

給水ホースを取り付ける

本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口に まっすぐあてがい、 強く締め付ける。



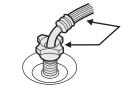

ホースと袋ナットを 一緒に持って、 90°程度 増し締めする。

蛇口に水栓つぎてを取り付ける

- ●別売のオートストッパー付き水栓ジョイントや分岐水栓をお使いの場合は、取り付け不要です。
- (1)ねじを緩めて蛇口に当てる。

<蛇口の径が普通(16mm)>



手前側のねじ(2本)を、蛇口の径まで ゆるめ、中央に押し当てる。

ねじ2本

<径が大きい>



ねじ4本すべてゆるめ、つぎてリング をはずす。

壁側のねじ2本で蛇口が水栓の中央に なるように合わせる。

- つぎてリング


- ② まっすぐに押し当てながら、手前のねじを 均等にしっかり締める。
- ③ラベルをはがし、締め付けボディを、ねじ山 の見える部分が1~2mmになるまで手で強く 締める。【締め付けないと水漏れの原因】



●取り付け直すときは、ねじ山が4mm程度 見える状態まで戻してから、蛇口に取り付けて 締め直してください。

水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- (1) スライダーを引き下げながら
- ② 水栓つぎてに音がするまで差し込み、 スライダーをはなす。

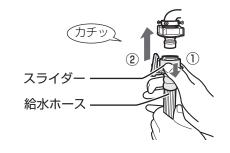



- ●水栓つぎてと給水ホースがすでに付いている 場合でも、必ず新しいもの(付属品または 別売品)に取り替えてください。
- ●作りつけの水栓などの場合もロックレバーを 確実に掛けます。特に受ける面積が狭いもの にご注意ください。

【水圧ではずれ、水浸しの原因】





●水栓つぎては正しく取り付けます。





● ホースが短い場合、別売の延長用給水ホースで 延長してください。【振動などでホースや水栓 つぎてがはずれ、水浸しの原因



電源・アース線

必ずお守りください

取り付け後

取り付け具合を確認・点検

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの 折れ曲がりがないか確かめる。

【水圧で水が飛び散る原因】



本体側

蛇

側





いったんはずして 付け直す

ホースの根元を持って左右に動かし、締め付けを確認。

- しっかり止まったかどうか、 ホースを引っ張り確認。
- ・蛇口を開き、水漏れしないか 確認。
- ●長期のご使用でねじがゆるむと、 水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検してください。



K ...



アースを確実に取り付ける 【故障や漏電のときに感電する原因】

火災や感電、けが

を防ぐために

0

アース線接続

交流100V、定格15A以上 のゆるみがないコンセント を単独で使う

【電源や定格が異なったり他の器具 と併用すると、 分岐コンセント部 が異常発熱して発火の原因】



電源プラグは濡れた手で 抜き差ししない

【感電やけがの原因】


給水ホースのはずしかた

はずすときに水が飛び散るため、まずホース内の水を抜く

1


- ① 蛇口を閉じてから電源を入れる
- ② 洗う で「槽洗浄」コースを選び、 スタート を押す 約15秒運転した後、電源を切る

給水ホースをはずす

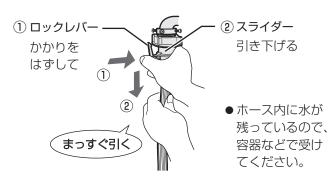

2

運転前にもう一度チェックする

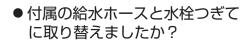



●次の水栓は使用できません 【給水ホースが外れて水漏れする原因】 別売のオートストッパー付き 水栓ジョイントに取り替える。





● 緩み、ぐらつき、傾きが ありませんか?




水栓つぎて

● 強く締まっていますか?



排水ホー

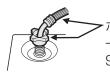

ホースと袋ナットを -緒に持って、 90°程度増し締めする。

● ねじれや折れ曲がりは ありませんか?





破断することが あります。

● 給水ホースの接続に余裕が ありますか?

短い場合は、 延長する。



● 蛇口を開けて 水が漏れませんか?



●排水口が本体の真下になる 場合は、防水パンの形状に より別売品が必要です。



4.5 ページ

ホースフックに掛けていますか? Fェック



(ホースフックの取り付けができない場合) 底台内側のホルダーに はめ込んでいますか? (10ページ)



【排水口からのにおいや 運転中のポコポコ音の原因】

● 設置面から15cm以上、高く 「チェック 持ち上がっていませんか?



【排水に時間がかかり、運転が 止まったり給水が止まらなくなる原因】



●折れ曲がっていませんか? 【排水できない原因】



● 先が水に浸かって いませんか?



水が流れない

排水口にごみがたまって いませんか? 【排水不良・水漏れ・悪臭の原因】



据え付けに関する お問い合わせは、 お買いあげの販売店、 または設置された 業者にご連絡ください。



輸送用固定ねじ

● 背面の輸送用固定ねじ (上用2本、下用2本) をはずして、 お客様にお渡し しましたか? 上用(2本) 下用(2本)

本体

●本体の対角を押さえてガタつきませんか?

● 水準器が水平を示していますか?

■調節脚の調節後、調節脚固定用ねじで 確実に締め付けましたか?

【振動が大きくなり、脱水中に止まる原因】

電源・線

単独、15A以上のコンセントですか?

● コンセントの差し込みが緩く ありませんか?


●アース線を取り付けましたか?

チェック

チェック

● 緩み・水漏れがありませんか?

チェック

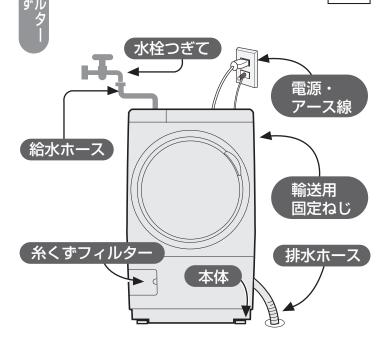

試運転

試運転をする



水漏れ(とくに 給水ホース接続部)・ 異常な振動・騒音が ないことをご確認 ください。

操作のしかた


- ① ドラムに何も入れずに電源を入れる
- ② 洗う を押す
- ③ 洗い を押して「5分」に設定する
- 4 (脱水) を押して[3分]に設定する
- ⑤ (スタート) を押す
 - 「E○○」・「U○○」・「C○○」を表示した場合は、取扱説明書「エラー表示・お知らせ表示」をご覧ください。 原因を取り除いたあと、再度試運転をしてください。
 - ●脱水時、高速運転になるまでの間に 一時的に振動が大きくなることが ありますが、異常ではありません。
 - ●表示部が「8088」となる場合(店頭用 デモ表示の場合)は、設定の初期化を おこなってから、再度試運転をして ください。

初期化のしかたは取扱説明書「設定を 変更する」をご覧ください。

寸法図·付属品

寸法図

図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向と ドアハンドルの位置が反対になります

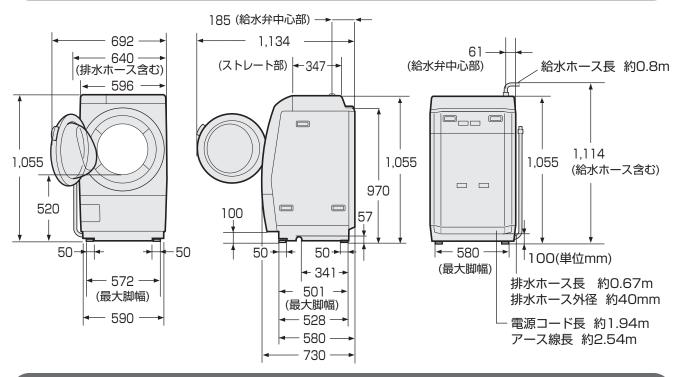

付属品

洗濯キャップ(1個)

(裏表の区別はありません)



ふろ水ポンプ (1組)

長さ4m、ホース内径15mm



ふろ水ホース掛け

(1個)



● ES-A200には、ふろ水ポンプ・ふろ水ホース掛けは付属していません。

印刷物付属品(各1部)

● 取扱説明書※ ● ご使用ガイド※ ● 保証書 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

据付用付属品

● 転居時の輸送や据え付けのときに必要です。未使用の部品も必ず保管してください。



ホースフック



排水ホースつぎてセット

- つぎて(1個)
- 留め具(2本)

付属ホースを接続する ときに使います。



水準器

(1個)



輸送用固定ねじ





輸送用固定ねじ

ビスシート (2枚入×2組)



据付説明書※

(1部)

※印刷物付属品の注釈 を参照ください。

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

